

For product questions contact Sunbeam Consumer Service

> USA: 1.800.334.0759 Canada: 1.800.667.8623 www.oster.com

©2005 Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. In the U.S., distributed by Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions. Boca Raton, FL 33431 In Canada, imported and distributed by Sunbeam Corporation, Limited.

> Pour les questions de produit: Sunbeam Consumer Service

États-Unis: 1.800.334.0759 Canada: 1.800.667.8623 www.oster.com

©2005 Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Aux États-Unis, distribué par Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL 33431 Au Canada, importé et distribué par Sunbeam Corporation, Limited.

> Para preguntas sobre los productos llama: Sunbeam Consumer Service

> > EE.UU.: 1.800.334.0759 Canadá: 1.800.667.8623 www.oster.com

©2005 Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos

reservados. En los EE. UU., distribuido por Sunbeam Products, Inc. d/b/a Jarden Consumer Solutions. Boca Raton, FL 33431 En Canadá, importado y distribuido por Sunbeam Corporation, Limited.

Printed in China

Imprimé en Chine

Impreso en China

English-6

bIC 🕇



cork should be removed manually. undersized corks, if in this case the plastic/synthetic corks and problems with a small percentage of electric wine opener may experience Note: It has been noted that the

mechanism while it is not in use. finished with it. This will protect the opener to the recharging unit when 4. Always return the electric wine

the cork. (see pic 4)

anti clockwise direction and release simply depress the upper part of the switch. The spiral will turn in an 3. Lift the electric wine opener away from the bottle to remove the cork

One-Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam"), d/b/a Jarden Consumer Solutions, warrants that for a period of ONE year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an Authorized Service Center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

English-7

English-5



removed from the bottle. stopped the cork has been fully electric wine opener mechanism has remove it from the bottle. When the enter the cork, then gradually turn in a clockwise direction and switch. The corkscrew spiral will and depress the lower part of the 2. Hold the electric wine opener firmly

it will not remove the cork properly. wine opener at an angle to the bottle all times. If you hold the the electric it remains as upright as possible at of the wine bottle making sure that 1. Place the electric wine opener on top

the foil cutter provided. (see pic 2) Before removing the cork you must remove any foil from the bottle using

PRECAUCIOINES IMPORTANTES


Cuando use algún artefacto eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- No opere un sacacorchos eléctrico que tenga un cable o un enchufe dañado, después de que el aparato tiene fallas en su funcionamiento o si se cae o resulta dañado de alguna manera. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Técnico más cercano para que lo examinen, lo reparen o le realicen ajustes eléctricos o mecánicos.
- Para protegerse contra el riesgo de sufrir un shock eléctrico, no coloque el sacacorchos eléctrico en agua u otro líquido. Esto podría causar lesiones personales y/o daños en el producto.
- Para protegerse contra incendios, no opere la unidad en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
- No use el sacacorchos eléctrico para otros fines que no sean el uso
- Este producto tiene solamente por objeto el uso doméstico en los
- Cuando use o recargue el sacacorchos eléctrico, mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de posibles peligros.
- Sólo para uso en interiores. No exponga el sacacorchos eléctrico o la unidad de carga a la lluvia u otras condiciones extremas. Nunca fuerce el sacacorchos eléctricos sobre una botella ni trate de
- acelerar el mecanismo. El sacacorchos eléctrico funcionará mejor cuando se lo opera a la velocidad deseada. • No toque ni ajuste el mecanismo del sacacorchos eléctrico o el espiral sacacorchos. Sólo sostenga el sacacorchos eléctrico tomándolo por su bastidor
- No trate de abrir botellas si el interruptor no funciona correctamente.
- No trate de abrir el sacacorchos eléctrico ni la unidad de recarga. No tienen piezas que puedan ser reparadas. Su sacacorchos eléctrico tiene un año de garantía. En caso de observarse un mal funcionamiento dentro de este período, comuníquese con nuestro departamento de servicio al
- Sólo recargue el sacacorchos eléctrico usando la unidad de recarga y el cable de alimentación provisto.
- Nunca retire el enchufe del tomacorriente jalando del cable de

Español-1

English-4

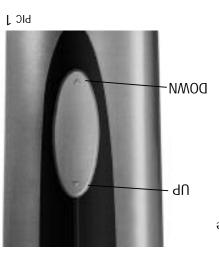

(1 oiq 99e) have removed from the bottle. cork from the mechanism after you upper part of the switch to release a remove a cork from a bottle. Press the Press the lower part of the switch to

The switch has two functions. The electric wine opener is operated by one single switch.

То Оревате Your Есествіс Wine Оренев

opener is fully recharged it can be used to open approximately 40 bottles. hours to recharge your electric wine opener. When your electric wine engaged with the recharging connection. It will take approximately 6-8 recharging unit ensuring that it is firmly in position and that it is fully the other end into a main socket. Place the electric wine opener into Plug one end of the adapter cord into the base of the recharging unit and

ВЕСНАВСИО УООВ **Е**LECTRIC **W**INE **О**РЕИЕР

CONNECTION AND USE

PRECAUCIÓN: El sacacorchos es un objeto punzante. Manipúlelo con cuidado. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras lo esté operando para evitar la posibilidad de sufrir una lesión personal grave y/o daños en el producto o la propiedad.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

¡Felicitaciones por la compra de un sacacorchos Eléctrico Oster®!

BIENVENIDOS

Muchas gracias por comprar el sacacorchos Eléctrico Oster®. Antes de usar este producto por primera vez, por favor tómese algunos minutos para leer estas instrucciones y guárdelas como referencia. Préstele particular atención a las Instrucciones de Seguridad suministradas. Por favor revise las declaraciones de garantía y de servicio del producto.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU SACACORCHOS ELÉCTRICO



CÓMO PREPARARSE PARA USAR SU SACACORCHOS ELÉCTRICO POR PRIMERA VEZ

Lea y siga todas las instrucciones en esta sección sobre Uso y Cuidados y seleccione un lugar para mantener este manual de instrucciones listo para referencia futura.

Para su conveniencia, escriba el número de modelo completo (ubicado en la parte trasera del motor) y la fecha en que usted recibió el producto, junto con el recibo de compra y préndalo en la información de servicio y garantía. Guárdelo en caso de que sea necesario servicio bajo garantía.

Español-3

English-2

LEARNING ABOUT YOUR ELECTRIC WINE OPENER

instructions and keep it for reference. Pay particular attention to the Safety

Thank you for purchasing the OSTER® Electric Wine Opener. Before you use

MECCOME

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS UNIT FOR HOUSEHOLD USE ONLY

of severe personal injury and/or damage to the product or property.

utensils out of the container while operating to prevent the possibility

CAUTION: Corkscrew is sharp. Handle carefully. Keep hands and

this product for the first time, please take a few moments to read these

Congratulations on your puchase of an OSTER® Electric Wine Opener!

Instructions provided. Please review the product service

CHARGING STAND

LED LIGHT

UP/DOWN SWITCH

ELECTRIC

LED LIGHT

and warranty statements.

NOTA: El uso de dispositivos no recomendados o vendidos por Sunbeam Products podrá causar un incendio, descarga eléctrica, heridas o daños al producto.





User Manual 4207 ELECTRIC WINE OPENER 4208 ELECTRIC WINE OPENER WITH CHILLER

Manual de Instrucciones 4207 SACACORCHOS ELÉCTRICO 4208 SACACORCHOS ELÉCTRICO CON ENFRIADOR

Manuel d'Instructions 4207 Ouvre-Bouteille Électrique 4208 Ouvre-Bouteille Électrique avec Réfrigérateur

MODELS/MODELOS 4207, 4208*



visit us at www.oster.com

P.N. 117869/117871

English-1

 Never remove the plug from the socket by pulling the power cord. power cord supplied. • Only recharge the electric wine opener using the recharging unit and customer services department. one year. In the event of a malfunction in this time please contact our It has no serviceable parts. Your electric wine opener is guaranteed for

 Do not attempt to open the electric wine opener or the recharging unit. • Do not attempt to open bottles if the switch is not working correctly.

corkscrew spiral. Only hold the electric wine opener by its plastic Do not touch or adjust the electric wine opener's mechanism or the operated at it's intended speed.

up the mechanism. The electric wine opener will work best when it is • Never force the electric wine opener onto a bottle or attempt to speed unit to rain or other extreme conditions

 For indoor use only. Do not expose the electric wine opener or charging clean and free from potential hazards. When using or recharging the electric wine opener keep your workspace

• This product is intended for normal domestic household use only.

• Do not use the electric wine opener for other than intended use.

of explosive and/or flammable fumes. To protect against fire, do not operate the unit in the presence

damage to the product. opener in water or other liquid. This may cause personal injury and/or

• To protect against risk of electrical shock, do not put the electric wine Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service the appliance malfunctions or if it is dropped or damaged • Do not operate electric wine opener with a damaged cord or plug, after

BEAD ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

followed including the following: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be

> **SAFEGUARDS IMPORTANT**

OPERATING INSTRUCTIONS

hours before using it for the first time. Please follow the instructions for

We recommend that you charge your electric wine opener for at least eight

damage to the product. Sunbeam Products may cause fire, electrical shock, injury or **NOTE**: The use of attachments not recommended or sold by

service information. Retain in the event that the warranty service is together with your purchase receipt and attach to the warranty and the back of the motor) and the date you received the product, For your convenience, record the complete model number (located on

and find a place to keep this instruction manual ready for future Read and follow all the instructions for this section on Use and Care PREPARING TO USE YOUR ELECTRIC WINE OPENER FOR THE FIRST TIME

Instrucciones de Operación

Conexión y Uso

Le recomendamos que cargue su sacacorchos eléctrico durante al menos ocho horas antes de usarlo por primera vez. Por favor, siga las instrucciones de recarga que se indican a continuación:


CÓMO RECARGAR SU SACACORCHOS ELÉCTRICO

Enchufe un extremo del cable del adaptador a la base de la unidad de carga y el otro a un tomacorriente principal. Coloque el sacacorchos eléctrico en la unidad de recarga asegurándose de que esté firmemente colocado en su posición y completamente enganchado con la conexión de recarga. La recarga del sacacorchos eléctrico demorará aproximadamente 6-8 horas. Cuando su sacacorchos eléctrico esté totalmente recargado, podrá usarlo para abrir aproximadamente 40 botellas.

PARA OPERAR SU SACACORCHOS ELÉCTRICO

El sacacorchos eléctrico se opera accionando un único interruptor. El interruptor tiene dos funciones.

Presione la parte inferior del interruptor para retirar el corcho de una botella. Presione la parte superior del interruptor para liberar un corcho del mecanismo después de haberlo quitado de la botella. (Vea la figura 1)

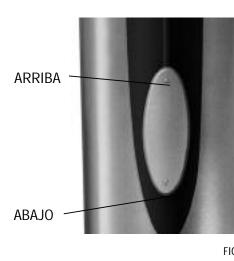

Antes de retirar el corcho debe quitar cualquier lámina de la botella usando el cortador de láminas provisto. (Vea la figura 2)

- 1. Coloque el sacacorchos eléctrico encima de la botella de vino asegurándose de que siga estando lo más erguido posible en todo momento. Si sostiene el sacacorchos eléctrico en ángulo con respecto a la botella, no podrá retirar el corcho en forma adecuada. (Vea la figura 3)
- 2. Sostenga el sacacorchos eléctrico firmemente y presione la parte inferior del interruptor.
 El espiral del sacacorchos girará en el sentido de las agujas del reloj y penetrará el corcho, luego retírelo gradualmente de la botella. Una vez que el mecanismo del abridor de vinos eléctrico se ha detenido, el corcho ya ha sido retirado por completo de la botella.





FIG. 3

3. Levante el abridor eléctrico de vinos alejándolo de la botella. Para retirar el corcho con facilidad, simplemente presione la parte superior del interruptor. El espiral girará en el sentido contrario al de las agujas del reloj y liberará el corcho. (Vea la figura 4)

4. Siempre vuelva a colocar el sacacorchos eléctrico en la unidad de recarga cuando haya terminado de usarlo. Esto protegerá el mecanismo mientras no se encuentre en uso.

Nota: Se ha observado que el sacacorchos eléctrico puede experimentar problemas con un pequeño porcentaje de corchos plásticos/sintéticos y de menor tamaño. Si este fuera el caso, es preciso que retire el corcho manualmente.



FIG. 4

Español-7

Español-4

PRÉPARATION DE L'OUVRE-BOUTEILLE ÉLECTRIQUE POUR SA PREMIÈRE UTILISATION

Lisez attentivement toutes les instructions décrivant le fonctionnement et l'entretien de votre mélangeur. Veuillez ensuite conserver ce manuel d'utilisation dans un lieu sûr pour référence ultérieure.

Prenez note du numéro de modèle *(situé à l'arrière du bloc moteur)* et de la date d'achat du produit. Agrafez ces notes, ainsi que le reçu d'achat, aux informations sur les services et la garantie de produit. Conservez le tout dans un lieu sûr pour pouvoir y accéder facilement dans l'éventualité d'une demande de réparation.

REMARQUE: L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par Sunbeam Products présente des risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou de dommages au produit.

Español-5

DIRECTIVES D'UTILISATION

CONNEXION ET UTILISATION

Nous vous conseillons de charger votre ouvre-bouteille électrique pendant au moins huit heures avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez suivre les directives suivantes pour la charge :


RECHARGE DE L'OUVRE-BOUTEILLE ÉLECTRIQUE

Branchez une extrémité du fil de l'adaptateur dans la base du chargeur et l'autre dans une prise de courant. Placez l'ouvre-bouteille électrique dans le chargeur en vous assurant qu'il est fermement en place et complètement engagé dans la connexion de charge. Il faut environ 6 à 8 heures pour recharger l'ouvre-bouteille électrique. Une fois chargé, il peut ouvrir environ 40 bouteilles.

FONCTIONNEMENT DE L'OUVRE-BOUTEILLE

L'ouvre-bouteille électrique fonctionne avec un seul interrupteur. Cet interrupteur a deux fonctions.

Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur pour déboucher une bouteille. Appuyez sur la partie supérieure pour dégager le bouchon du mécanisme, une fois la bouteille ouverte. (voir figure 1)

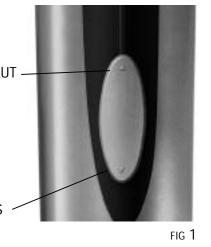

le goulot à l'aide du coupe-staniole fourni. (voir figure 2)

Español-6

Avant de déboucher une bouteille, enlevez la pellicule (staniole) recouvrant

- Placez l'ouvre-bouteille électrique sur la bouteille de vin en le tenant en tout temps le plus verticalement possible. Si vous inclinez l'ouvre-bouteille sur la bouteille, il ne la débouchera pas correctement. (voir figure 3)
- 2. Tenez fermement l'ouvre-bouteille électrique et appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur. La spirale du tire-bouchon se met à tourner dans le sens horaire et s'enfonce dans le bouchon, puis le retire graduellement de la bouteille. Lorsque le mécanisme s'arrête, le bouchon est complètement sorti de la bouteille.



FIG



3. Soulevez l'ouvre-bouteille électrique de la bouteille. Pour enlever le bouchon de l'appareil, appuyez simplement sur la partie supérieure de l'interrupteur. La spirale se met à tourner dans le sens antihoraire et libère le bouchon. (voir figure 4)

Garantía Limitada de 1 Año

valor. Esta es su garantía exclusiva.

huracanes, terremotos y tornados.

autorizado local.

ADQUIRIDO.

Sunbeam Products Inc. ("Sunbeam") garantiza que, por un período de UN

año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en

el material y en su fabricación. Bajo la opinión de Sunbeam, reparará o

defectuoso durante el periodo de garantía. La reposición se hará con un

repondrá este producto o cualquier componente del mismo si se encuentra

producto o un componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está

disponible, la reposición se hará con un producto similar de igual o mayor

Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de

compra inicial y no es transferible. Guarde la factura de compra original. La

prueba de compra es requerida para obtener los servicios de garantía. Los

vendedores de productos Sunbeam, los centros de servicio o tiendas que

vendan productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o

realizar ningún otro cambio a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste por uso normal o daños de partes como

con una corriente eléctrica o un voltaje inadecuado, uso contrario a las

resultado de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso

instrucciones de operación, desensambles, reparaciones o alteraciones que no

sean hechas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Autorizado. Además,

Sunbeam no se hace responsable por ningún daño emergente o incidental

implícita de comercialización o arreglo para un propósito particular, está

Cómo Obtener el Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la

garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor

causado por el rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita.

Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE FUE

limitada en duración de la garantía antes mencionada.

la garantía no cubre accidentes naturales tales como incendios, inundaciones,

- 4. Replacez toujours l'ouvre-bouteille électrique sur son chargeur après l'utilisation, ce qui protège son mécanisme entre les utilisations.
- Remarque : Il a été constaté que l'ouvre-bouteille électrique peut avoir des difficultés avec un faible pourcentage de bouchons de plastique ou synthétiques et de bouchons trop petits, s'il est nécessaire de les dégager à la main.



FIG 4

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours respecter des précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AU COMPLET AVANT L'UTILISATION

- Ne pas utiliser l'ouvre-bouteille électrique si son cordon ou sa fiche sont abîmés, si l'appareil est défectueux ou s'il a été échappé ou endommagé. Retourner l'appareil au Centre de service agréé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler, qu'il s'agisse d'un problème électrique ou mécanique.
- Pour éviter les risques de chocs électriques, ne pas mettre l'ouvre-bouteille électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide, au risque de causer des blessures personnelles et/ou d'endommager le produit.
- Pour éviter les risques d'incendie, ne pas utiliser l'appareil en présence de vapeurs inflammables et/ou explosives.
- Ne pas utiliser l'ouvre-bouteille électrique autrement que pour son utilisation prévue.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique normal.
- Au moment d'utiliser ou de recharger l'ouvre-bouteille électrique, garder l'espace de travail propre et libre de tout risque potentiel.
- Pour une utilisation à l'intérieur seulement. Ne pas exposer l'ouvrebouteille électrique ni le chargeur à la pluie ni à toute autre condition extrême.
- Ne pas forcer l'ouvre-bouteille électrique sur une bouteille ni essayer d'accélérer son mécanisme. L'ouvre-bouteille fonctionnera mieux s'il est utilisé à la vitesse prévue.
- Ne pas toucher ni régler le mécanisme de l'ouvre-bouteille électrique ni la spirale du tire-bouchon. Ne tenir l'ouvre-bouteille que par son boîtier en plastique.
- Ne pas essayer d'ouvrir des bouteilles si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'ouvre-bouteille électrique ou le chargeur. Ils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. Votre ouvre-bouteille électrique est garanti un an. Dans l'éventualité d'une défectuosité apparaissant pendant cette période de temps, s'adresser à notre service à la clientèle.
- Ne recharger l'ouvre-bouteille électrique qu'avec le chargeur et le cordon électrique fournis.
- Ne jamais retirer la fiche d'une prise de courant en tirant sur le cordon électrique.

Français-1

Guarantie Limitée de 1 An

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") vous assurera que pendant une période d'un an à partir de la date d'achat ce produit sera libre de défauts dans ses matériaux et dans sa fabrication. D'après l'avis de Sunbeam, on réparera ou on replacera soit ce produit ou bien n'importe lequel des composants du même si l'on trouve des défauts pendant la période de garantie. Ce remplacement se fera avec un produit ou avec un composant neuf ou fabriqué à nouveau. Si le produit n'est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit pareil d'égale ou plus grande valeur. Celle-ci constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie sera valide pour l'acheteur original à partir de la date d'achat et n'est pas transférable. Gardez la note d'achat. La preuve de cet achat est requise afin d'obtenir les services de garantie. Les vendeurs ou les Centres de service ou magasin qui vendent des produits Sunbeam n'ont pas le droit ni d'altérer ni de modifier ni de réaliser aucun autre changement aux termes de conditions de cette garantie.

Cette garantie ne porte pas sur l'usure normale ou les parties abîmées comme résultat des facteurs suivants : usage nonchalant ou mauvais emploie du produit, emploie avec un courant électrique ou voltage inapproprié, usage contraire au mode l'emploie, démontage, réparation ou altération qui ne soient pas réalisées par Sunbeam ou par un centre de service autorisé.

En plus, cette garantie ne porte pas sur des accidents naturels tel que incendie, inondation, ouragan, tremblement de terre et tornades.

Sunbeam ne se rendra pas responsable au sujet d'aucun dommage survenant ou incidentaire produit par l'inobservance de n'importe laquelle des garanties expresses ou implicites. Exception faite à la portée défendue par la loi applicable, n'importe quelle garantie implicte de commercialisation ou arrangement pour un propos particulier, est limitée par la durée de la garantie mentionnée.

Comment obtenir le service de garantie: vous êtes priez de vous rapporter au texte de la garantie correspondante à votre pays ou de vous mettre en contacte avec votre distributeur local autorisé.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À L'ENDROIT OU IL A ÉTÉ ACQUIS.

Français-7

ATTENTION: Le tire-bouchon est pointu. La manipuler avec soin. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation pour éviter la possibilité de graves blessures personnelles et/ou de dommages au produit ou à la propriété.

CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU POUR UN USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

BIENVENUE

Nous vous félicitons d'avoir acheté un ouvre-bouteille électrique OSTER®!

Nous tenons à vous remercier d'avoir acheté l'ouvre-bouteille électrique OSTER®. Avant d'utiliser votre mélangeur pour la première fois, veuillez consacrer plusieurs minutes à la lecture du mode d'emploi qu'il est recommandé de conserver à titre de référence. Prêtez une attention toute particulière aux consignes de sécurité et lisez soigneusement les informations sur les services et la garantie de produit.

POUR CONNAÎTRE VOTRE OUVRE-BOUTEILLE ÉLECTRIQUE

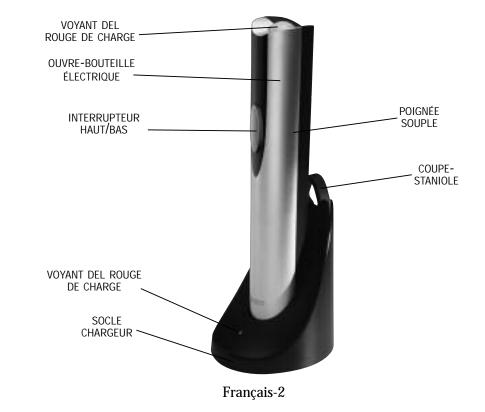

Français-3 Français-5 Français-6